
Bedienungsanleitung

Intenso MediaStar

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	1
ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE	2
ÜBERSICHT	3
FERNBEDIENUNG	4
EINSETZEN DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG	5
ERSTE SCHRITTE.....	5
BEFESTIGUNG DES STANDFUßES.....	5
NUTZUNG VON SPEICHERKARTEN	6
DATENAUSTAUSCH MIT EINEM COMPUTER	7
BETRACHTEN EINER DIASHOW	8
HAUPTMENÜ.....	9
BETRACHTEN VON FOTOS	10
Abspielen einer Diashow	10
Bilder-Vorschaumenü	11
Anzeige eines einzelnen Bildes	12

Ändern des Anzeigemodus	13
Nutzung des OSD Menüs	14
MUSIK HÖREN	16
ABSPIELEN VON VIDEOS	18
ORDNER NAVIGATION	20
DATEIEN KOPIEREN	22
DATEIEN LÖSCHEN	23
SETUP MENÜ	24
Datum und Uhrzeit einstellen	27
Aktivieren des automatischen Ein- und Ausschaltens	28
Alarm einstellen	29
ANZEIGE DES KALENDERS	30
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	31
PRODUKT SPEZIFIKATIONEN	34
PFLEGE UND WARTUNG	35

EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie sich für den Intenso MediaStar (IMS) entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät nutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und beachten Sie alle Warnhinweise. Wir empfehlen eine sichere Aufbewahrung dieser Anleitung, um etwaig auftretende Fragen selbstständig beantworten zu können. Der Inhalt dieser Anleitung ist so gestaltet, dass Sie die gesamten Funktionen des IMS sicher nutzen können.


Der IMS ermöglicht es Ihnen, digitale Fotos direkt von der Speicherkarte Ihrer Kamera zu betrachten. Sie können Ihre Fotos durch die vom Bilderrahmen bereitgestellte Diashowfunktion anschauen. Der IMS ist mit folgenden Kartenformaten kompatibel: CF™ (Compact Flash), SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™ (Multimedia Card), und MS™ (Memory Stick).

Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung oder eigenhändiger Reparatur des Gerätes. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt. Die Software, Hardware oder Bedienungsanleitung kann Änderungen unterliegen. Hierüber werden wir nicht informieren. Wir behalten uns alle Rechte dazu vor.

ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE


- Touch-Buttons auf der Vorderseite des Photo Frames für eine angenehme Bedienung
- Dekorative Erscheinung, gute Qualität
- Anzeige von Fotos (JPEG) ohne einen Computer
- Automatische Diashow mit verschiedenen Übergangseffekten und individueller Anzeigedauer
- Abspielen von MP3 / WMA Musik mit eingebauten Lautsprechern
- Digitale Diashow mit MP3 Hintergrundmusik
- Abspielen von Video-Dateien im MPEG-1, MPEG-4 und M-JPEG Format
- Unterstützt verschiedene Wiedergabemodi von Musik und Video
- Kalender Funktion
- Alarm Funktion
- Timer Funktion
- Unterstützt den Anschluss von Kopfhörern
- Kompatibel mit SD / MMC / MS und CF Karten
- USB Steckplatz für den Anschluss von USB Massenspeichern
- 1 GB interner Speicher
- USB 2.0 Highspeed Übertragung, um Dateien von Ihrem Computer auf den Photo Frame zu spielen
- 2 Wege der Steuerung: Touch-Buttons auf der Vorderseite des Photo Frames, Infrarot Fernbedienung

ÜBERSICHT

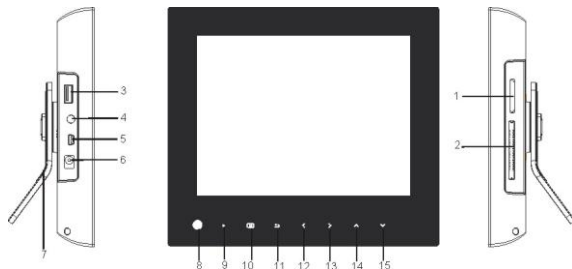

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 SD / MMC / MS – Karten Slot | 8 Infrarot Empfangsfenster |
| 2 CF Karten Slot | 9 Play/Enter [▶] Taste |
| 3 USB Host | 10 Menü [M] Taste |
| 4 Kopfhörer Ausgang | 11 Stop/Ende [⏏] Taste |
| 5 USB Anschluss für die direkte Kommunikation mit dem Computer | 12 Links [◀] Taste |
| 6 DC 9V 1.5A Eingang | 13 Rechts [▶] Taste |
| 7 Standfuß | 14 Aufwärts/Zurück [▲] Taste |
| | 15 Abwärts/Vorwärts [▼] Taste |

FERNBEDIENUNG

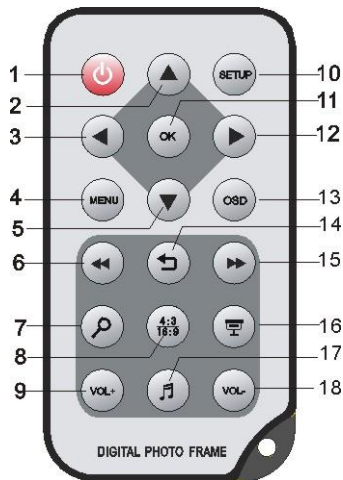

1		Power An/ Aus
2		Bewegt den Cursor Aufwärts im Software Menü Auswahl des vorherigen Bildes / MP3's / Videos
3		Bewegt den Cursor nach links im Software Menü. Rotiert das Bild im Diashow Modus um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
4	MENU	Aufrufen des Hauptmenüs
5		Bewegt den Cursor Abwärts im Software Menü Auswahl des nächsten Bildes / MP3's / Videos
6		Rückwärtssuche während des Abspielens von MP3 oder Video Dateien
7		Zoom In
8	4:3/16:9	Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Lautstärke erhöhen
10	SETUP	Aufrufen des Setup Menüs
11	OK	Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow, MP3 oder Video Wiedergabe
12		Bewegt den Cursor nach rechts im Software Menü. Rotiert das Bild im Diashow Modus um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
13	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD) während der Diashow
14		Rücksprung zum vorherigen Menü
15		Vorwärtssuche während des Abspielens von MP3 oder Video Dateien
16		Start der Diashow mit Hintergrundmusik
17		Start / Stop der Musikwiedergabe während der Diashow
18	VOL-	Lautstärke verringern


EINSETZEN DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG

- Platzieren Sie die Fernbedienung mit den Tasten nach unten.
- Drücken Sie die Feder links neben dem Batteriefach nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie eine CR2025 Lithium Batterie mit dem Plus Symbol nach oben in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder vollständig in das Gehäuse der Fernbedienung.

Bitte beachten Sie: Bitte stellen Sie eine Batterieentsorgung sicher, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

ERSTE SCHRITTE

- Befestigen Sie den Standfuß am Intenso MediaStar.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem IMS. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.
- Schieben Sie den Regler des IMS in die „ON“ Position.

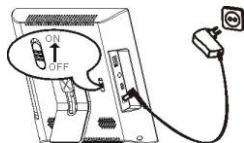


BEFESTIGUNG DES STANDFUßES

- Drehen Sie den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die sog. Landschafts- oder Portrait- Position auszuwählen.
- Schieben Sie die Standfußhalterung nach oben oder unten, um die optimale Position zum Betrachten auszuwählen.



NUTZUNG VON SPEICHERKARTEN

Setzen Sie SD / MMC / MS Karten mit den Kontakten in Richtung des Display schauend in den 3-in-1 Karten Slot ein. Setzen Sie CF Karten mit der Beschriftung in Richtung Standfuss in den CF Karten Slot ein. Verbinden Sie USB Speichermedien mit dem Intenso MediaStar durch Einsetzen der Medien in den USB Steckplatz (USB Host).

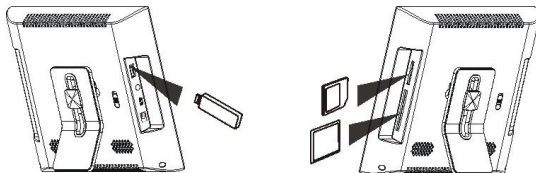

Hinweis:

- Bitte setzen Sie Speicherkarten nicht mit Gewalt ein.
- Das 3-in-1 Kartenlesegerät kann immer nur eine Karte zur gleichen Zeit auslesen.
Bitte verbinden Sie immer nur eine SD / MMC oder MS Karte zeitgleich mit dem Photo Frame.
- Um verbundene Karten vom Photo Frame zu trennen, ziehen Sie diese vorsichtig aus dem Kartenslot heraus.

DATENAUSTAUSCH MIT EINEM COMPUTER

Dieser digitale Photo Frame kann mit einem Computer verbunden werden, um Dateien auf den internen Speicher oder auf einer verbundenen Speicherkarte abzuspeichern.

1. Entfernen Sie ein evtl. verbundenes USB-Speichermmedium aus dem IMS.
2. Verbinden Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB Kabels mit dem miniUSB-Port des Intenso MediaStar und das andere Ende des USB Kabels mit Ihrem Computer.
3. Der Computer erkennt die „Neue Hardware“ und installiert den Treiber automatisch. Warten Sie bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist. Im „Arbeitsplatz“ stehen nun weitere Laufwerke/Wechseldatenträger zur Verfügung.
4. Kopieren Sie Ihre Dateien in gewohnter Weise. (Drag and Drop)
5. Nach Beendigung des Kopiervorganges entfernen sie den IMS bitte über die Windows-Funktion “Hardware sicher entfernen”.


Hinweis:

- *Bevor Sie den Photo Frame mit dem Computer verbinden, muss der Photo Frame gestartet sein.*
- *Während des Datenaustausches mit dem Computer können keine USB-Speichermmedien im IMS verwendet werden.*

BETRACHTEN EINER DIASHOW

Nach dem Einschalten kommen Sie direkt in das Hauptmenü. Wenn Sie eine Speicherkarte oder einen USB Stick mit dem Intenso MediaStar verbunden haben, erscheint im Hauptmenü das entsprechende Symbol.

Nutzen Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um den verbundenen Speicherstick, die eingesteckte Speicherkarte, den internen Speicher, das Setup oder den Kalender aufzurufen.

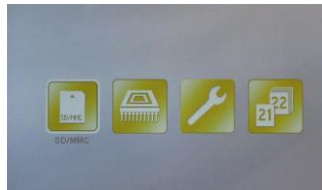

Hinweis:



- *Wenn 6 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, startet die Diashow automatisch.*
- *Wenn mehrere Speichermedien mit dem Photo Frame verbunden sind, liest der Photo Frame die Medien in der Reihenfolge aus, in der sie verbunden wurden.*

HAUPTMENÜ

Im Hauptmenü haben Sie die Auswahl zwischen den verbundenen Speichermedien, dem internen Speicher, dem Setup und dem Kalender

1. Drücken Sie die **[M]**-Taste auf dem IMS oder die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.


Menü	Beschreibung
USB	Erscheint, wenn ein USB Medium verbunden ist.
SD/MMC	Erscheint, wenn eine SD oder MMC Karte verbunden ist.
MS	Erscheint, wenn eine MS Karte verbunden ist.
CF	Erscheint, wenn eine CF Karte verbunden ist.
int.Speich.	Interner Speicher
Setup	Menü, um individuelle Einstellungen vorzunehmen.
Kalender	Anzeige des Kalenders

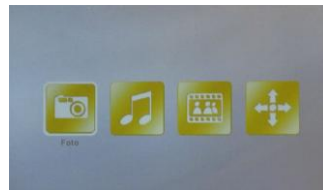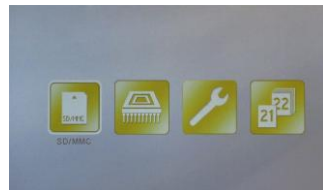




2. Drücken Sie die [**<**], [**>**] Tasten auf dem IMS oder die **<**, **>** Tasten auf der Fernbedienung, um ein Speichermedium oder Menü auszuwählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der [**>**] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung.

BETRACHTEN VON FOTOS

Abspielen einer Diashow

Sie können in jedem Menü die  Taste auf der Fernbedienung zum Starten der Diashow, beginnend mit dem ersten Foto, nutzen. Die auf dem Speichermedium vorhandene Musik wird automatisch im Hintergrund geladen und abgespielt.

- Zum Anhalten der Diashow und zum Anzeigen eines einzelnen Fotos drücken Sie die  Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
- Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke drücken Sie die **[VOL+]** oder **[VOL-]** Taste auf der Fernbedienung.
- Zum Starten oder Stoppen der Hintergrundmusik, drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die  Taste, um die Diashow zu verlassen und zum Bilder-Vorschaumenü zu gelangen.
- Drücken Sie die **[M]** Taste auf dem IMS oder die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung zum Verlassen der Diashow, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Bilder-Vorschaumenü

Die Bilder auf dem ausgewählten Speichermedium werden als Miniaturbilder dargestellt. Es können bis zu 15 Bilder gleichzeitig angezeigt werden.

1. Wählen Sie im Hauptmenü ein Speichermedium (USB, CF, SD/MMC, int.Speich.) aus und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die [◀], [►] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das **Foto**-Menü aufzurufen. Drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Fotos werden nun als Miniaturbilder angezeigt.
3. Zum Navigieren zwischen den Miniaturbildern nutzen Sie die [◀],[►],[▲],[▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼, ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung. Um direkt zur nächsten Vorschauseite zu gelangen, nutzen Sie bitte die ◀◀ oder ▶▶ Taste auf der Fernbedienung.



Hinweis:

- Sie gelangen ebenfalls durch das Drücken der [↵] Taste während einer Diashow oder der Bilder Einzelansicht in das Bilder-Vorschaumenü.

Anzeige eines einzelnen Bildes

Sie können ein einzelnes Bild auswählen, ohne eine Diashow zu starten.

1. Wählen Sie im Bilder-Vorschaumenü ein Bild aus und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Das Bild wird nun im Vollbildmodus angezeigt.
 - Zum Anzeigen des vorherigen oder nächsten Fotos drücken Sie [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung.
 - Zum Rotieren des Bildes drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung.
 - Um ein Bild bis zu einer 16fachen Vergrößerung anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die 🔍 Taste auf der Fernbedienung. Wenn ein Bild vergrößert angezeigt wird, können Sie mit den [◀], [▶], [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder den ▲, ▼, ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung den dargestellten Bildausschnitt variieren.
2. Um zum Bilder-Vorschaumenü zurückzukehren, drücken Sie die [↶] Taste.
3. Drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um die Diashow, beginnend mit dem ausgewählten Foto, zu starten.

Ändern des Anzeigemodus

Während des Betrachtens eines Bildes oder während der Diashow können Sie durch mehrmaliges Drücken der [4:3/16:9] Taste auf der Fernbedienung den Anzeigemodus wechseln.

- **4:3:** Bei dieser Auswahl wird ein Bild, welches im 16:9 oder einem größeren Format gespeichert ist, gestreckt und als Vollbild angezeigt.
- **16:9:** Bei dieser Auswahl wird ein Bild, welches im 16:9 oder einem größeren Format gespeichert ist, im Originalformat mit schwarzem Balken am oberen und unteren Rand angezeigt.

Hinweis:

- *Ein Foto, welches im 4:3 Format abgespeichert wurde, kann auch nur im Format 4:3 dargestellt werden.*
- *Diese Funktion ist nicht aktiv bei Fotos mit einer geringeren Auflösung als 800X600 Pixel.*





Nutzung des OSD Menüs

Sie können das OSD Menü nutzen, um die einzelnen Fotos nacheinander zu betrachten.

1. Drücken Sie die **[OSD]** Taste auf der Fernbedienung während des Betrachtens eines Bildes oder einer Diashow. Das OSD Menü erscheint auf dem Display und die Diashow wird gestoppt.





2. Drücken Sie die **[◀], [▶]** Tasten auf dem IMS oder die **◀, ▶** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Funktionen zu navigieren.
 - Zum Starten oder Fortsetzen der Diashow wählen Sie bitte das Symbol **▶** aus und drücken **[▶]** auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung. Das **▶** (Play) Symbol im OSD-Menü wird durch das **||** (Pause) Symbol ersetzt.
 - Um das vorherige Foto anzusehen, wählen Sie das Symbol **◀** aus und drücken **[▶]** auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung.

-
- Um das nächste Foto anzusehen, wählen Sie das Symbol  und drücken [▶] auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung.
 - Zum Anhalten oder Starten der Hintergrundmusik während einer Diashow wählen Sie das Symbol  aus und drücken [▶] auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung.
 - Zum Starten der Diashow mit Hintergrundmusik, beginnend mit dem ersten Foto, wählen Sie das Symbol  aus und drücken Sie [▶] auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung.
 - Um das Foto zu vergrößern, wählen Sie bitte das Symbol  und drücken Sie [▶] auf dem IMS oder **OK** auf der Fernbedienung. Wenn ein Bild vergrößert angezeigt wird, können Sie mit den [◀],[▶],[▲],[▼] Tasten auf dem IMS oder den ▲, ▼, ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung den dargestellten Bildausschnitt variieren.

MUSIK HÖREN

Wenn MP3 / WMA Dateien auf einem Speichermedium vorhanden sind, können Sie diese auf dem Intenso MediaStar abspielen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü das entsprechende Speichermedium (USB, CF, SD/MMC, int.Speich.) aus und drücken die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die [◀], [►] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das **Musik**-Menü aufzurufen. Drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Es erscheint die Musiktilliste und das Abspielmenü.
3. Drücken Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste auf der Fernbedienung zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Seite. Es werden immer 7 Titel pro Seite angezeigt.

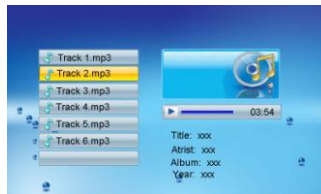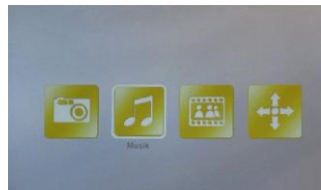


-
4. Nutzen Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung zur Auswahl des gewünschten Liedes und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Zur Fortsetzung nochmals die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die [VOL+] oder [VOL-] Taste auf der Fernbedienung.
 - Um schnell in einem Lied vor- oder zurückzuspielen, nutzen Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste auf der Fernbedienung. Bei jedem Drücken verändert sich die Geschwindigkeit der Suche [2X, 4X, 8X]. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die [↵] Taste.

ABSPIELEN VON VIDEOS

Wenn Video Dateien auf einem Speichermedium vorhanden sind, können Sie diese auf dem Intenso MediaStar abspielen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü das entsprechende Speichermedium (USB, CF, SD/MMC, int.Speich.) aus und drücken die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das **Video**-Menü aufzurufen. Drücken Sie die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Es erscheint die Videotitelliste und ein Vorschaubild des Videos.
3. Drücken Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste auf der Fernbedienung zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Seite. Es werden immer 7 Titel pro Seite angezeigt.

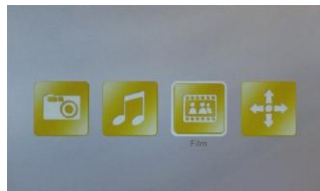


-
4. Nutzen Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung zur Auswahl des gewünschten Videos und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Zur Fortsetzung nochmals die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung drücken.
 - Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die [VOL+] oder [VOL-] Taste auf der Fernbedienung.
 - Um schnell in einem Video vor- oder zurückzuspielen, nutzen Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste auf der Fernbedienung. Bei jedem Drücken verändert sich die Geschwindigkeit der Suche [2X, 4X, 8X]. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die [↵] Taste.

ORDNER NAVIGATION

In der Ordner Navigation sehen Sie alle vorhandenen Dateien und Ordner auf dem ausgewählten Speichermedium. Sie können außerdem Dateien von einem Speichermedium auf ein anderes kopieren. Genauso können Sie auf einem Speichermedium vorhandene Dateien löschen.


1. Wählen Sie im Hauptmenü ein Speichermedium (USB, CF, SD/MMC, int.Speich.) aus und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die ◀, ▶ Tasten auf dem IMS oder die [◀], [►] Tasten auf der Fernbedienung, um das **Ordner**-Menü auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der [►] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Die Dateiliste mit den vorhandenen Dateien wird eingeblendet.
3. Nutzen sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲ und ▼ Taste auf der Fernbedienung zum Navigieren zwischen den Dateien und Ordnern.
Wenn eine Datei markiert ist, werden auf der rechten Seite des Displays Details wie etwa Dateigröße und Dateityp angezeigt.

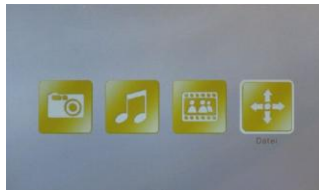

-
- Zum Öffnen eines Ordners markieren Sie diesen und drücken die [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Um zum übergeordneten Ordner zurückzukehren, drücken Sie die [◀] Taste auf dem IMS oder die ◀ Taste auf der Fernbedienung. Um eine Datei abzuspielen, markieren Sie diese und drücken die [▶] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Um zur Dateiliste zurückzukehren, drücken Sie die [↵] Taste.

DATEIEN KOPIEREN

1. Markieren Sie eine Datei mit den [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder den ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die ► Taste auf der Fernbedienung. Ein Häkchen ☒ erscheint neben der Datei. Um mehrere Dateien auszuwählen, wiederholen Sie diese Schritte.
2. Drücken Sie die **OSD-Taste** auf der Fernbedienung. Auf der rechten Seite des Displays werden nun die Optionen **Kopieren** und **Löschen** angezeigt.
3. Nutzen Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung zur Auswahl von **Kopieren** und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung. Die weiteren vorhandenen Speichermedien werden im Display angezeigt.
4. Nutzen Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung zur Auswahl des entsprechenden Speichermediums und drücken Sie die [►] auf dem IMS oder die ► Taste auf der Fernbedienung, um das gewünschte Speichermedium und Unterverzeichnis auszuwählen.
5. Drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung zum Starten des Kopiervorganges.
6. Drücken Sie erneut die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung um die Meldung „Fertig“ zu bestätigen.

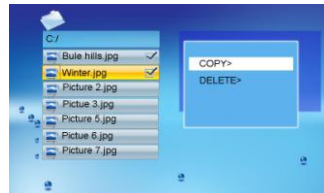

Hinweis:

- Falls Ihr gewünschtes Speichermedium nicht in der Liste erscheint, kann es daran liegen, dass dieses Medium schreibgeschützt ist. Bitte heben Sie den Schreibschutz auf und versuchen Sie erneut den Kopiervorgang zu starten.


DATEIEN LÖSCHEN

1. Markieren Sie eine Datei mit den [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder den ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die ► Taste auf der Fernbedienung. Ein Häkchen ☒ erscheint nun neben der Datei. Um mehrere Dateien auszuwählen, wiederholen Sie bitte diese Schritte.
2. Drücken Sie die **OSD**-Taste auf der Fernbedienung. Auf der rechten Seite des Displays werden nun die Optionen **Kopieren** und **Löschen** angezeigt.
3. Nutzen Sie die [▲], [▼] auf dem IMS oder die ▲, ▼ auf der Fernbedienung, um **Löschen** auszuwählen und drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
4. Nutzen Sie die [◀], [►] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ► Tasten auf der Fernbedienung zur Auswahl von "☒" zum Löschen der Dateien, oder "☒" zum Verlassen des Menüs ohne Veränderung.
5. Drücken Sie die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung zum Löschen der markierten Dateien.
6. Drücken Sie erneut die [►] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung um die Meldung „Fertig“ zu bestätigen.

SETUP MENÜ

Sie können die Systemeinstellungen des Intenso MediaStar individuell einstellen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **SETUP** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [►] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Sie gelangen außerdem durch Drücken der [SETUP] Taste auf der Fernbedienung in dieses Menü.
2. Um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung.
3. Zum Ändern der jeweiligen Einstellung drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der [►] Taste auf dem IMS oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung.
4. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die [↵] Taste.

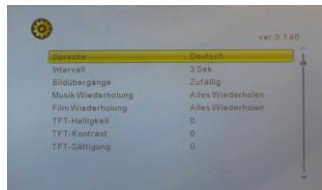

Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.
Intervall	Wählen Sie aus, wie lange ein Bild während einer Diashow angezeigt werden soll. Einstellmöglichkeiten: 3 Sek., 5 Sek., 15 Sek., 1 Min., 15 Min., 1 Stunde
Bildübergänge	Wählen Sie den Übergangseffekt von einem Bild zum nächsten während der Diashow aus. Einstellmöglichkeiten: Aus, Unten nach Oben, Oben nach Unten, Links nach Rechts, Rechts nach Links, Zusammenführen, Teilen, Spaltenweise, Zeilenweise, Zufällig, Überblenden, Ausbreiten nach Oben, Ausbreiten nach Unten, Ausbreiten Oben/Unten, Ausbreiten nach Links, Ausbreiten nach Rechts, Ausbreiten
Musik Wiederholung	Wählen Sie den Wiederholungsmodus für die Musikwiedergabe aus. Wiederholung aus: einfaches Abspielen aller Lieder auf dem ausgewählten Speichermedium Titel wiederholen: Wiederholung des ausgewählten Liedes alles Wiederholen: Wiederholung aller Lieder auf dem ausgewählten Speichermedium
Video Wiederholung	Wählen Sie den Wiederholungsmodus für die Videowiedergabe aus. Wiederholung aus: einfaches Abspielen aller Videos auf dem ausgewählten Speichermedium Titel wiederholen: Wiederholung des ausgewählten Video alles Wiederholen: Wiederholung aller Videos auf dem ausgewählten Speichermedium
TFT-Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
TFT Kontrast	Einstellen des Kontrastes des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
TFT Sättigung	Einstellen der Farbsättigung des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
autom. Einschalten	Aktivieren des automatischen Einschaltens. Einmal / Täglich.
autom. Ausschalten	Aktivieren des automatischen Ausschaltens. Einmal / Täglich.
Datum / Uhrzeit	Einstellen des Kalenders und der Uhrzeit.
Alarm	Einstellen von Alarm, Alarmton und Zeitplan.
Werkseinstellung	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Intenso MediaStar ein.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **SETUP** aus.
2. Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um den Eintrag **Datum / Uhrzeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute). Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um die gewünschten Werte einzustellen.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie [▶] Taste auf dem IMS oder die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Aktivieren des automatischen Ein- und Ausschaltens

Sie können den Intenso MediaStar zu einer von Ihnen gewünschten Uhrzeit automatisch ein- und ausschalten lassen.

Hinweis: Für diese Funktion muss im Vorfeld die korrekte Uhrzeit eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **SETUP** aus.
2. Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um den Menüpunkt **autom. Einschalten** oder **autom. Ausschalten** auszuwählen.
3. Drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Stunde, Minute, Zeitplan). Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um die gewünschten Werte und den Zeitplan einzustellen.
 - **Aus:** Deaktivieren des automatischen Ein- und Ausschaltens.
 - **Täglich:** Der Photo Frame stellt sich jeden Tag zur eingestellten Zeit an und/oder aus.
 - **Einmal:** Der Photo Frame stellt sich einmalig zur voreingestellten Zeit an und/oder aus.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **SETUP** aus.
2. Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um den Eintrag **Alarm** auszuwählen.
3. Drücken Sie die [◀], [▶] Tasten auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Stunde, Minute, Alarmton, Zeitplan). Drücken Sie die [▲], [▼] Tasten auf dem IMS oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um die gewünschten Werte einzustellen.
 - **Aus:** Deaktivieren der Alarmfunktion.
 - **Täglich:** Der Alarm wird für jeden Tag aktiv geschaltet.
 - **Einmal:** Der Alarm wird einmalig ausgelöst.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie [▶] Taste auf dem IMS oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.

Individuelles Anpassen des Alarmtones

Sie können durch die Auswahl eines MP3 Liedes einen eigenen Alarmton festlegen.

1. Wählen Sie einen MP3 Lied aus und kopieren Sie es auf den internen Speicher des IMS.
2. Benennen Sie das ausgewählte Lied wie folgt um: **ring1.mp3** oder **ring2.mp3**
3. Aktivieren Sie die Alarmfunktion und wählen Sie Ihren persönlichen Alarmton aus: **Ton1** oder **Ton2**. Sobald der Alarm ertönt, hören Sie nun Ihren persönlichen Alarmton.

Hinweis:

- Nur MP3 Dateien können als Alarmtöne ausgewählt werden. WMA Dateien können Sie nicht nutzen.

ANZEIGE DES KALENDERS

Im Kalendermodus wird das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und im Hintergrund eine Diashow mit Miniaturbildern angezeigt.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Kalender** aus.
2. Um den Kalendermodus zu verlassen, drücken Sie die [↵] Taste.

Hinweis:

- *Der IMS wechselt automatisch in den Kalendermodus, wenn für 5 Minuten keine Eingabe vorgenommen wird. Dieser automatische Wechsel geschieht nicht, wenn der IMS sich im Pause Menü befindet.*
- *Datum und Zeit können nur im Menü **Setup** eingestellt werden.*



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum ist die reale Kapazität einer Speicherkarte geringer als auf der Verpackung angegeben?

Die Angabe der Speicherkapazität eines Flash Speichermediums erfolgt analog zu der Kapazitätsangabe bei Festplatten und unterliegt den Richtlinien des SI (International System of Units). Dieses System misst nicht nach dem Binärsystem, bei dem 1024 MB zu einem 1 GB umgerechnet werden. Der SI Standard misst in 1000er Potenzen, wonach zum Beispiel 1000 Megabyte 1 Gigabyte ergeben. Durch diese unterschiedliche Berechnung kommt es zu einer Differenz in der Kapazitätsangabe.

Warum werden einige Bilder meiner Speicherkarte vom IMS nicht angezeigt?

Einige nicht weitverbreitete Speichermedien sind mit dem IMS nicht kompatibel. Nutzen Sie bitte eine kompatible Karte. Bedenken Sie bitte, dass dieser Bilderrahmen Fotos mit dem Dateiformat "JPEG" wiedergeben kann.

Es ist eine Speicherkarte eingesteckt. Der IMS kann jedoch nicht von dieser lesen. Was kann ich machen?

Als erstes überprüfen Sie bitte, ob diese Karte kompatibel zum Intenso MediaStar ist.

Überprüfen Sie danach, ob die Karte in der richtigen Art und Weise in den Kartenslot eingesteckt wurde. Denken Sie bitte auch daran, dass nur das Dateiformat „JPEG“ unterstützt wird.

Bitte beachten Sie: Einige Digitalkameras speichern die Bilder nicht in dem Standardformat JPEG ab. Schauen Sie bitte in diesem Fall in der Gebrauchsanleitung Ihrer Kamera nach.

Warum werden einige Bilder schneller geladen als andere?

Bilder mit einer höheren Auflösung benötigen länger bis sie angezeigt werden können. Um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhöhen, nutzen Sie bitte Bilder mit einer niedrigeren Auflösung.

Hinweis: Der Photo Frame unterstützt eine Auflösung bis 8000*8000 Pixel.

Warum startet die Software nicht, obwohl die Stromversorgung gegeben ist und Power auf "On" steht?

Wahrscheinlich liegt ein Systemfehler vor. Bitte starten Sie die Software neu, indem Sie für ein paar Sekunden die Stromversorgung unterbrechen.

Warum wird auf dem Display nicht das Hauptmenü angezeigt?

Bitte überprüfen Sie, ob der IMS ordnungsgemäß mit einer Steckdose verbunden ist und der Power Schalter auf "On" steht.

Kann ich Bilder auf dem Display rotieren lassen?

Ja, nutzen Sie dazu die Pfeiltasten [◀], [▶] auf dem IMS oder die ◀, ▶ Tasten auf der Fernbedienung.

Bitte beachten Sie: Das rotierte Bild wird bei einer erneuten Anzeige wieder in der normalen Ansicht angezeigt.

Kann ich die Farben der Bilder anpassen?

Nein. Alle Farbeinstellungen werden während der Aufnahme der Fotos vorgenommen. Sie können aber die Helligkeit und den Kontrast des Displays anpassen.

In welcher Auflösung sollten Bilder sein, um optimal auf dem Display dargestellt werden zu können?

Die beste Auflösung für diesen IMS ist 800*600 Pixel.

Warum funktionieren die Funktionen: Automatisches Einschalten / Ausschalten nicht, obwohl ich sie aktiviert habe?

Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben. Wenn die eingestellte Uhrzeit in der Vergangenheit liegt, wird die Funktion zum ersten Mal am nächsten Kalendertag aktiviert.

Bitte schieben Sie den Schalter an der Rückseite des IMS nicht in die POWER OFF Position. Versetzen Sie den IMS lediglich in den Standby Modus.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 8" Zoll Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 9V 1.5A DC
USB port	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick), CF™ (Compact Flash)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 pixels
Unterstütztes Audio Format	MP3: Bit rate 32~320Kbps (CBR, VBR); WMA: 48KBps~320KBps
Unterstütztes Video Format	MPEG-1(MP@ML), MPEG-4(ASP, Xvid), M-JPEG(bis zu VGA, 30fps)
Extras	1 GB interner Speicher
Betriebstemperatur	5°C ~ 35°C
Abmessungen	28.3*180.5*205 mm
Gewicht	600 gr
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät, mehrsprachige Bedienungsanleitung, USB Verbindungskabel

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des IMS. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den IMS während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes

DAS GERÄT MUSS AUSGESCHALTET SEIN.

SPRÜHEN ODER TRAGEN SIE NIEMALS EINE FLÜSSIGKEIT DIREKT AUF DAS DISPLAY ODER GEHÄUSE AUF.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.